

OWNER'S MANUAL GUIDE DU PROPRIÉTAIRE


DBC514BLS

CAUTION:

Read and Follow All Safety Rules and Operating Instructions Before First Use of This Product.

ATTENTION:

Avant de faire fonctionner cette machine, lisez et suivez toutes les consignes de sécurité de ce guide en premier lieu.

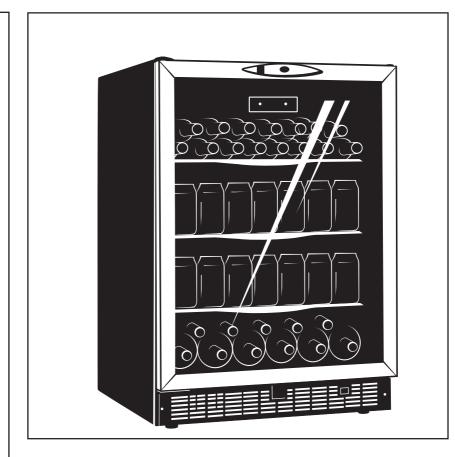

| Table of Contents | 1 |
|--------------------|--------|
| Table des matières | 13 |



TABLE OF CONTENTS

| Important Safety Information | | 3 |
|--------------------------------------|----|-----|
| Safety Precautions | 3 | |
| Grounding Instructions | 4 | |
| | | |
| Operating Instructions | | 5 |
| | | S |
| Features of Your Beverage Center | 5 | |
| The Controls of Your Beverage Center | 6 | |
| Setting the Temperature | 6 | |
| Wine Storage | 7 | |
| Shelf Instructions | 7 | |
| Installation Instructions | | 8 |
| Tools You Will Need | 8 | |
| Preparing the Enclosure | 8 | |
| 3 | | |
| Care and Cleaning | | 0 |
| 3 | | 9 |
| Helpfull Hints | 9 | |
| How to Clean the Inside | 9 | |
| How to Clean the Outside | 9 | |
| | | |
| Trouble Shooting | | 10 |
| - | | -10 |
| Before Your Call For Service | 10 | |

WELCOME

Welcome to the Danby family. We're proud of our quality products and we believe in dependable service.

You'll see it in this easy-to-use manual and you'll hear it in the friendly voices of our consumer service department.

Tel:1-800-26-**Danby**®

Best of all, you'll experience these values each time you use your Beverage Center. That's important, because your new appliance will be part of your family for a long time.

Start Here!...Before using your Beverage Center

Write down the model and serial numbers here. They are on a label located on the back of the unit

.

Model number DBC514BLS

Serial number

Date purchased ____

Staple your receipt to the inside back cover of this manual. You will need it to obtain service under warranty.

NEED HELP?

Before you call for service, there are a few things you can do to help us serve you better...

Read this manual

It contains instructions to help you use and maintain your appliance properly.

If you received a damaged appliance

Immediately contact the dealer (or builder) that sold you the Beverage Center.

Save time and money

Check the Trouble Shooting section before calling. This section helps you solve common problems that may occur.

If you do need service, you can relax knowing help is only a phone call away.

Tel: 1-800-26-**Danby**^c

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING

WARNING

DANGER, RISK OF CHILD ENTRAPMENT!

An empty refrigerator is a very dangerous attraction to children. Remove either the gasket, latches, lids, lock and/or doors from unused or discarded appliances, or take some other action to guarantee it harmless.

DON'T WAIT, DO IT NOW!

To reduce the risk of fire, burns, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following sections;

SAFETY PRECAUTIONS

- This appliance must be grounded. Connect only to a properly grounded outlet. See "Grounding Instructions" section on page 4.
- Do not operate this appliance if it has a damaged power cord or plug, if it is not working properly, or if the appliance has been damaged or dropped.
- Do not splice the power cord that is equipped with this appliance.
- Keep power cord away from heated surfaces.

- Do not immerse power cord, plug or the appliance itself in water.
- Do not use this product near water-for example, in a wet basement, near a swimming pool or near a sink.
- Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance.
- Use this appliance only for it's intended use, as described in this manual.
- Do not store perishable food items such as (but not limited to) meats and dairy products in your Beverage Center.

- Store beverages in sealed containers only.
- See door surface cleaning instructions in the Care and Cleaning section(s) of this manual.
- Do not cover or block any openings on the appliance.
- This appliance is intended for household use only. Do not attempt to operate or store this appliance outdoors.
- This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

GROUNDING INSTRUCTIONS

WARNING

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or service technician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.


If the outlet is a standard 2prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet. For best operation, plug this appliance into its own electrical outlet to prevent flickering of lights, blowing of fuse or tripping of circuit breaker.

Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord.

Do not use an adapter plug with this appliance.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance.

Operating Instructions

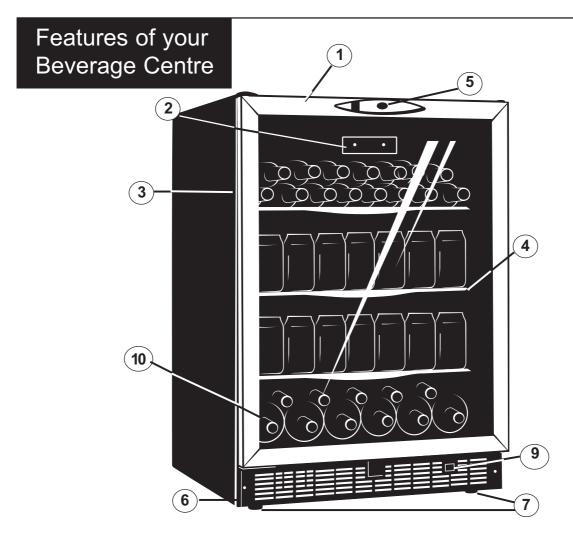


- **1. Tempered Glass Door:** Tinted for UV protection while still allowing for easy interior viewing.
- **2. Electronic Display and Controls:** For viewing and regulating the temperature of the Beverage Center.
- **3. Magnetic Door Gaskets:** Tight fitting seals retain all the cooling power and humidity levels.
- 4. Stainless Steel Trim Shelves
- 5. Child Proof Lock with Key

- **6. Front Mounted Exhaust:** Allows for integrated (built-in) applications.
- 7. Leveling Legs
- **8. Interior Light** (*not shown*): Illuminates the compartment when the door is opened.
- **9. Interior Light Toggle Switch:** To manually illuminate/extinguish the interior lights, while door remains closed.
- **10. Wine Rack:** Allows for storage of up to eleven (11) bottles of wine.

Operating Instructions

The Controls of your Beverage Center

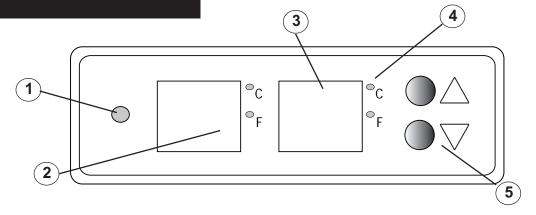

1. Run

Indicator light illuminates to signify the cooling mode is currently in operation.

2. Set Temperature Display

Display screen shows the temperature setting (see 'Setting the Temperature' below)

3. Cabinet Temperature Display

Display screen shows the *current* cabinet temperature.

3. C° / F°

Adjacent indicator light denotes which scale of temperature is displayed.

4. 'UP' Button

Used to raise (warmer) the temperature in 1° degree increments.

'DOWN' Button

Used to decrease (cooler) the temperature in 1° degree increments.

Setting the Temperature

When you plug in your beverage center for the first time, the temperatures will automatically be set to 45°F (7°C) and 54°F (12°C) and will be displayed in the Fahrenheit scale (°F).

• To switch the display between the Fahrenheit (°F) and Celsius (°C) scale, depress the UP and DOWN control buttons simultaneously for approximately five (5) seconds • The temperature range can be set as low as 39°F (4°C) or as high as 64°F (18°C) to suit your specific storage requirements. Each depression of the UP or DOWN button will allow you adjust the temperature in 1° degree increments within the aforementioned range.

Please note: In the event of a power failure or interruption, all modified settings are lost and the default settings are used once power resumes.

Operating Instructions

Wine Storage

The *maximum capacity of the wine storage rack is 11 (750ml) wine bottles.

*When stocked as per instructions.

In order to achieve the maximum storage capacity of eleven (11) wine bottles, it may be necessary to position the glass shelves higher (see Shelf Instructions below). This will allow for the storage of six (6) **750 ml** bottles in the storage "cylinders", and five (5) bottles on the top of the rack - one (1) postionned in between each "cylinder".





Shelf Instructions


IMPORTANT!

Do not cover any part of the glass shelves with aluminum foil or any other material that will prevent adequate air circulation within the cabinet.

To remove a shelf from it's locked position, remove the shelf stoppers located on either side of the shelf as shown in Fig C, and pull outward.

To re-install, ensure the shelf is resting securely on the support brackets and push shelf inward until it locks into place.

Please Note: The bottom wine rack is not secured in place (locked). Do not attempt to pull on the rack when it is stocked.

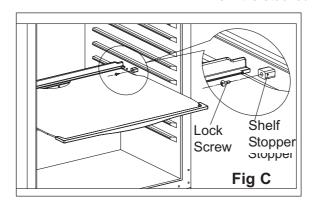


Installation Instructions - Intergrated Application

Tools You Will Need

FOR YOUR SAFETY:

While performing installations described in this section, gloves, safety glasses or goggles should be worn.

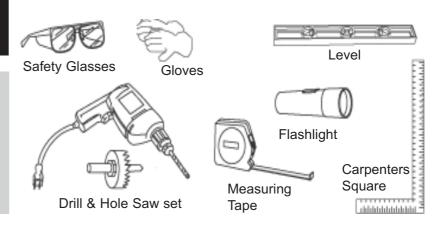

Preparing the Enclosure

Electrical Requirements:

The appliance must be connected to an individual properly grounded electrical outlet, protected by a 15 or 20 ampere circuit breaker or time delay fuse.

- It is recommended that you de not install the beverage center into a corner (i.e. directly beside a wall). This is to allow the door(s) to have a greater then 90° opening swing. A limited door swing will prevent the shelves from sliding out as intended, and may lead to damaging the door gasket(s).
- The rough cabinet opening must be on a level floor area and at least 25" deep by 24" wide. The opening should also have a height of at least 35".
- The electrical oulet may be positioned from within either side of the adjacent cabinetry, or the rear of the shaded area (as shown in Fig C.).
- If the electrical outlet is located inside the adjacent cabinetry, cut a 1-1/2" diameter hole to admit the power cord. If the cabinet wall is metal, the hole edge must be covered with a bushing or grommet.

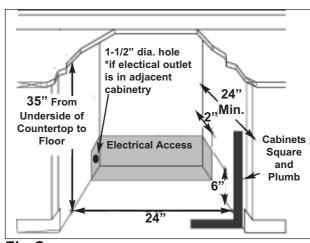


Fig C

Care and Cleaning

Helpful Hints

Allow the beverage center door to remain open for a few minutes after manual cleaning to air out and dry the inside of the wine cooler cabinet NOTE: Be certain the power is off before cleaning any part of this appliance.

How to Clean the Inside

Never use any commercial or abrasive cleaners or sharp objects on any part of the beverage center.

Walls, Floor, Inside Window, and Shelves

Some water deposits and dust can be removed with a dry paper towel, others may require a damp cloth.

How to Clean the Outside

Do not use cleaners containing ammonia or alcohol on the beverage center.

Ammonia or alcohol can damage the appearance of the appliance.

Outer Case

It's important to keep the area clean where the door seals against the cabinet. Clean this area with a sudsy cloth. Rinse and then dry.

Door surface

Use only mild, non-abrasive detergents applied with a clean sponge or soft cloth. Rinse well.

Control Panel and Door

Wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use cleaning sprays, large amounts of soap and water, abrasive or sharp objects on the panel-they can damage it. Some paper towels may also scratch the control panel and door glass.

Trouble Shooting

Before You Call For Service

| Droblom | Descible Cause | \\/hat to do |
|--|--|---|
| Problem | Possible Cause | What to do |
| No Power. | A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped. | Replace fuse or reset circuit breaker. |
| | Power surge. | Unplug the beverage center, wait a few seconds and then plug it back in. |
| | Plug not fully inserted into wall outlet | Make sure the 3-prong plug is fully inserted into outlet. |
| Cabinet Temperature too High | Temperature setting | Verify the temperature control setting. adjust if neccessary |
| | Door not shut properly or opened excessively | Ensure that the door is fully closed and that the gasket is sealing. against the cabinets. Open the doors only as needed and for short periods of time |
| | Interior lights toggled on | The interior lights are intended for temporary lighting of cabinets for display purposes only. They are not intended to be left on for prolonged time periods |
| | Exhaust vent is obstructed | Verify there is nothing blocking the front mounted exhausting vent. |
| | Recently added a large quantity of warm beverages to the cabinet | Limit the quantity of warm beverages being introduced to the cabinet at the same time. Attempt to stagger the load introduction if possible. |
| Condensation on the cabinet and/or doors | High humidity conditions in the home. | The condensation will subside once humidity conditions return to normal. |
| | Door not shut properly or opened excessively | Ensure that the door is fully closed and that the gasket is sealing. against the cabinets. Open the door only as needed and for short periods of time |

If none of the above rectify the situation please contact our customer care department at 1-800-26- **Danby**° (1-800-263-2629)

Danby

Silliouette LIMITED PRODUCT WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer.

This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable.

TERMS OF WARRANTY

Plastic partss are warranted for thirty (30) days only from purchase date, with no extensions provided.

First Two Years During the first two years (2), any electrical parts of this product found to be defective, including any sealed system units, will be repaired

or replaced, at warrantor's option, at no charge to the ORIGINAL purchaser. Consumable parts (ie. light bulbs) are not warranted or

guaranteed for any length of time.

Third Through Fifth Year During the next three years (3) any part of the sealed system found to be defective (consisting of compressor, condenser, evaporator, dryer and all related tubing) will be replaced without charge. The purchaser shall pay for all labour and return freight during this three period for repair or replacement of any sealed system components. Any unit being diagnosed as non-functional due to sealed system failure and warranting an exchange will be subject to an appropriate depreciation or user fee, including any and all freight charges being

levied against the consumer.

To obtain Service Contact your dealer from whom your unit was purchased, or contact your nearest authorized Danby service depot, where service must be performed by a qualified service technician. If service is performed on the units by anyone other than an authorized service

depot, or the unit is used for commercial application, all obligations of Danby under this warranty shall be at an end.

Nothing within this warranty shall imply that Danby will be responsible or liable for any spoilage or damage to food or other contents of this appliance, whether due to any defect of the appliance, or its use, whether proper or improper.

EXCLUSIONS

Save as herein provided, Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.), there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by Danby Products Limited or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statute is hereby expressly excluded. Save as herein provided, Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A), shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and save harmless Danby Products Limited from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

GENERAL PROVISIONS

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

- 1) Power Failure.
- 2) Damage in transit or when moving the appliance.
- 3) Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
- 4) Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions, (extremely high or low room temperature).
- 5) Use for commercial or industrial purposes.
- 6) Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
- 7) Service calls resulting in customer education.

Proof of purchase date will be required for warranty claims; so, please retain bills of sale. In the event warranty service is required, present this document to our AUTHORIZED SERVICE DEPOT.

Warranty Service

Canada United States
In Home In Home

Danby Products Limited P.O. Box 1778, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9 Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449 Danby Products Inc. P.O. Box 669, Findlay, Ohio, U.S.A. 45839-0669 Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

TABLE DES MATIÈRES

| Informations de sécurité importantes | | ntes | 15 |
|--------------------------------------|---|----------------------------|----|
| | Précautions Instructions de mise à la terre | 15 16 | |
| | Instructions de fonctionnement | | 17 |
| | Caractéristiques de votre Centre de Breuvages Commandes de votre Centre de Breuvages Réglage de la température Entreposage des Vins Instruction pour tablette | 17 18 18 19 19 | |
| | Instructions d'installation | | 20 |
| | Outils néccesaires Préparation de l'enceinte | 20 20 | |
| | Soin et nettoyage | | 21 |
| | Informations utiles Comment nettoyer l'intérieur Comment nettoyer l'extérieur | 21 21 21 | |
| | Dépannage | | 22 |
| | Avant de placer un appel de service | 22 | |

BIENVENUE

Bienvenue dans la famille Danby. Nous sommes fiers de nos produits de qualité et croyons au bien fondé de fournir une assistance fiable à nos clients. Vous le découvrirez par ce guide facile d'utilisation et vous pourrez l'entendre en provenance des voix amicales de notre service d'assistance à la clientèle. Tél.: 1-800-26- **Danby**°

Mais, ce qui est encore mieux, vous pourrez bénéficier de ces valeurs à chaque utilisation de votre Centre de Breuvages. Ceci est important parce que votre nouvelle appareil fera partie de votre famille pour longtemps.

Point de départ...AVANT d'utiliser votre Centre de Breuvages

Enregistrez ici les numéros de modèle et de série. Ces numéros se trouvent sur l'étiquette au dos de l'appareil.

Numéro de modèle DWC514BLS

Numéro de série

Agrafez votre reçu d'achat à l'intérieur de la couverture arrière de de guide. Il sera requis pour faire une réclamation de la garantie.

EN CAS DE BESOIN D'ASSISTANCE

Date d'achat

Voici quelques contributions que vous pouvez effectuer avant de faire un appel de service, pour nous aider à mieux vous servir :

Lisez ce guide

Il comprend des instructions pour vous assister à l'utilisation et l'entretien adéquats de votre centre de breuvages.

Si votre appareil neuf est avarié

Communiquez immédiatement avec le revendeur (ou le manufacturier).

Épargnez temps et argents

Avant de faire un appel de service, révisez le chapitre intitulé "Dépannage". Ce chapitre vous aidera à solutionner des problèmes communs qui pourraient survenir. Si une réparation est requise, vous pouvez avoir l'esprit tranquille parce que de l'aide ne sera l'affaire que d'un appel téléphonique.

Tél.: 1-800-26- **Danby**®

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL

AVERTISSEMENT

DANGER, RISQUE DES ENFANTS DEVIENNENT COINCER DANS L'APPAREIL

Un réfrigérateur vide est une attraction dangereuse aux enfants. Enlever les joints étanches, les loquets, les couvercles ou les porte des appareils qui ne sont pas utiliser, ou faites de soit que l'appareil ne présente aucun danger.

N'ATTENDEZ PAS! FAITES-LE IMMEDIATEMEN!

Pour minimiser le risque d'incendie, de brûlures, de chocs électriques ou de blessures, suivez les chapitres suivants en plus d'appliquer les précautions de base.

PRÉCAUTIONS

- Cet appareil doit être mis à latterre. Branchez le seulement dans une prise correctement mise à la terre. Référez-vous au chapitre intitulé "Instructions de mise à la terre" à la page 16.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil s'il a un cordon ou fiche électrique endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil a été endommagé ou échappé.
- N'épissez pas le cordon électrique
- Gardez le cordon électrique éloigné des sources de chaleur.

- N'immersez pas le cordon ou sa fiche dans aucun liquide.
- N'utilisez pas cet appareil près de bassins d'eau, par exemple dans un sous-sol détrempé, près d'une piscine ou d'un évier.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou vapeurs corrosives dans/près de cet appareil.
- N'utilisez cet appareil que pour les fins auxquelles il est conçu comme indiqué dans ce guide.
- Ne placez pas les articles périssables de nourriture dans votre centre de breuvages. (Pour example, les viandes et les produits laitiers)
- Entreposez les breuvages dans des bouteilles scellées seullement.
- · Référez-vous aux instructions de

- nettoyage du fini de la porte se trouvant au(x) chapitre(s) de Soins et nettoyage de ce guide.
- Ne recouvrez pas ou n'obstruez aucune ouverture de l'appareil.
- Cet appareirl est conçu pour un usage domestique à l'intérieur seulement. N'entreposez ni n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Cet appareil ne devrait être réparé que par du personnel qualifié. Pour tout examen, réparation ou réglage, contactez votre centre de service le plus rapproché.

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

AVERTISSEMENT

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre de la fiche constitue un danger d'électrocution. Cet appareil doit être mis à la terre. Dans l'éventualité d'un court-circuit, la mise à la terre procure un chemin direct de contournement du courant pour prévenir l'électrocution des manipulateurs de l'appareil.

Cet appareil est muni d'un cordon comprenant une fiche et fil de mise à la terre.

La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

Si les directives de mise à la terre ne sont pas tout à fait comprises ou en cas de tout doute relatif à la mise à la terre appropriée de l'appareil, faites appel à un électricien ou à un technicien qualifié.


Si la prise murale est une prise à 2 branches, c'est votre obligation, et la responsabilité vous en incombe, de la faire remplacer par une prise à trois branches adéquatement mise à la terre. Pour un meilleur rendement et pour éviter que les ampoules d'éclairage de la résidence soient affectées d'un affaissement de tension, ou que le fusible ou disjoncteur du circuit ne grille ou ne se déclenche, dédiez un circuit individuel d'alimentation à la machine à glaçons (prise (double) unique sur le circuit).

Sous aucun prétexte il est permis de couper ou d'enlever la troisième branche (mise à la terre) de la fiche du cordon électrique.

N'utilisez pas d'adaptateur de fiche avec cet appareil.

N'utilisez pas de cordon de rallonge avec cet appareil. Si le cordon électrique de l'appareil ne rejoint pas la prise murale, faites installer une prise plus rapprochée par un électricien ou un technicien qualifié.

Instructions de fonctionnement

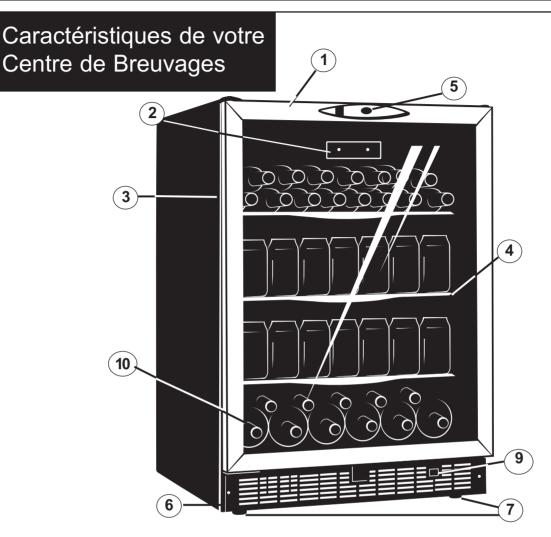


- 1. Portes En Verre Trempé: Teinté pour protéger contre les rayons UV tout en permettant de voir facilement le contenu du cabinet.
- 2. Affichage et Controls Électroniques: Affichage et rélage de la température du centre au breuvages.
- **3. Joint Étanche Magnétique:** Le joint étanche permet de conserver le niveau de température et d'humidité à l'intérieur du cabinet.
- 4. Tablette avec garniture en acier inoxydable
- 5. Verrou à l'épreuve des enfants

- **6. Échappement d'air sur le devant:** Pour des applications intégrées
- 7. Pieds Adjustables
- **8. Lumière Intérieures** (*non illustr*é): S'alllume lorsqu'on ouvre la porte du cabinet.
- 9. Interrupteur à Bascule:

Manuellement illuminer ou éteignez les lumières intérieures tandis que les portes restent fermées.

10. Supports De Vin Pour entreposer environ 11 bouteilles de vin.

Instructions de fonctionnement

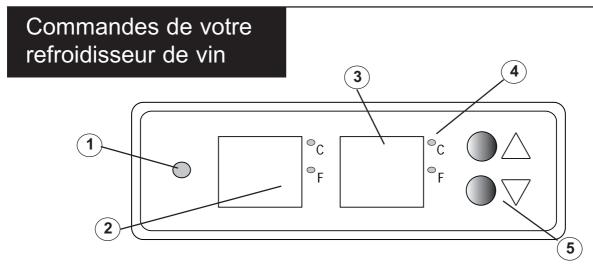

- **1. Activation**: Le voyant s'allume pour indiquer que le cycle de refroidissement est presentment en marche.
- Réglage de la température : L'écran affiche la température demandée par réglage. (référez-vous au "Réglage du température" ci-dessous)
- **3.** Température de cabinet : L'écran affiche la température courante du cabinet.

- C° / F° Le voyant situés à côté, dénote quelle balance de la température est montrée.
- **4.** 'HAUT' bouton de commande Augmenter la température (plus chaud) par intervalle de un degré
 - **'BAS' bouton de commande**Diminuer la température (plus froid) par intervalle de un degré.

Réglage du température

Le réglage par défaut du thermostat du centre de breuvages est 45°F (7°C) est affichée en Fahrenheit (°F).

 Pour changer l'affichage entre la température en Celsius (°C) et la la température en Fahrenheit (°F) appuyez sur les bouton de control HAUTE et BAS en même temps pour environ 5 secondes. • La température peut être ajustée aussi basse que 39°F (4°C) ou aussi haut que 64°F (18°C) pour satisfaire à vos besoin spécifiques pour votre entreposage. Chaque pression du bouton commande 'HAUTE' ou 'BAS' vous permettra d'ajuster la température par intervalle de un degré dans la marge mentionnée ci-dessus.


Note: En cas de panne de courant, les réglage de température les plus récents sont perdu et les réglage de défaut son reconstitué une fois que l'alimentation de courant est rétablie.


Instructions de fonctionnement

Entreposage des vins

La capacité *maximum du support de vin est 11 bouteilles du vin (750ml).

* Quand il est stocké en utilisant les instructions fournies. Afin de réaliser la capacité d'entreposage maximum de 11 bouteilles de vin, il sera nécessaire de placer les tablettes plus haut (référezvous au "instruction des tablette" ci-dessous)
Ceci permettra le entreposage de six (6) bouteilles de 750 ml dans les "cylindres", et de cinq (5) bouteilles sur le dessus du support - un (1) entre chaque "cylindre".

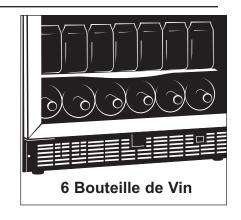

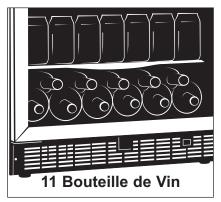


Instructions des tablette

ATTENTION! BUTOIRS

Ne couvrez pas les tablettes avec du papier d'aluminium ou avec d'autres matériaux pour les tablettes pour ne pas nuire à la circulation de l'air. Pour enlever une tablette de la position verrouillée, enlève les butoirs situés de chaque côté de l'étagère comme montré dans la figue Ci et tire à l'extérieur.

Pour réinstaller, assurez l'étagère se repose sur les supports et poussée la tablette vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place.

Svp Note: Le support de vin n'est pas fixées en place (verrouillée en place). N'essayez pas de tirer sur le support quand elle est stockée avec du vin.

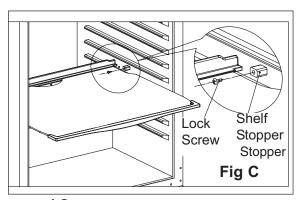


Instructions d'installation - Application Intégré

Outils néccesaires

POUR VOTRE SÛRETÉ:

En faire les installations décrites dans cette section. des gants, les lunette de sûcurité devraient être portés.

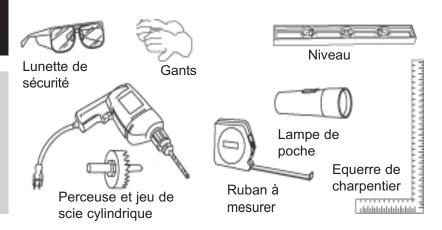

Préparation de l'enceinte

Alimentation:

Cet appareil doit être raccordé à un circuit de dérivation indivdual correctment mis à la terre, protégér par un disjoncteur de 15 ou 20 ampères ou d'un fusible temporisé.

- Nous recommandons que vous n'installez pas le centre de breuvages dans un coin (directement près d'un mur). Ceci permettre le porte d'avoir une oscillation plus grande que 90°. Une oscillation d'ouverture qui est limitée, empêchera les étagères de glisser dehors comme supposé, et peut endommager la garniture de porte.
- L'ouverture brute de l'armoire doit être sur une surface niveau avec le plancher et d'au moins 25 po de profonder par 24" largeur. L'ouverture devrait être à une hauteur maximale de 35 po.
- · La prise murale peut être placé de l'un ou l'autre côté si la prise murale n'est pas dans l'ouverture d'installation, ou de l'arrière du secteur ombragé (comme montré dans fig C.).
- · Si la prise murale et dans l'autre armoire, percez un trou de 1 po 1/2" de diamètre afin d'insérer le câble électrique. Si l'armoire est faite de métal, le bord du trou doit être couvert d'une bague ou d'un passe-câble.

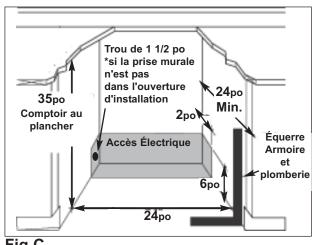


Fig C

Soins et entretien

Conseils utiles

Après nettoyage, laissez la porte de la machine ouverte durant quelques minutes pour aérer et assécher l'intérieur de l'armoire. NOTE : Avant de nettoyer cet appareil, assurez-vous que l'alimentation est coupée.

Comment nettoyer l'intérieur

N'utilisez jamais de nettoyant industriels sur aucune partie de votre centre de breuvages.

Parois, Plancher, Intérieur de la Visière et Tablettes

Certaines éclaboussures d'eau et poussières peuvent être essuyées avec des essuietout. D'autres taches peuvent nécessiter un linge humide.

Comment nettoyer l'extérieur

N'utilisez pas de produits nettoyants comprenant de l'ammoniaque ou de l'alcool sur la centre de breuvages.

L'ammoniaque ou l'alcool peuvent altérer le fini de l'appareil.

Extérieur de l'armoire

Il est important de garder la région de scellement de la porte sur l'armoire propre. Nettoyez avec un tissu savonneux, rincez le régionr et puis séchez

Surface du Porte

N'utilisez que des détergents doux, non abrasifs, appliqués avec une éponge propre ou un chiffon doux. Rincez abondamment.

Panneau de commande et Porte

Essuyez avec un chiffon humide. Asséchez bien avec un chiffon sec. N'utilisez pas de nettoyants en aérosol, de grandes quantités d'eau et de savon, d'abrasifs ou d'objets acérés sur le panneau, ceci pourrait l'endommager. Certains essuie-tout peuvent aussi égratigner le panneau de commande et verre de la porte.

En cas de panne

Avant de placer un appel de service

| Problème | Cause possible | Ce qu'il faut faire |
|---|---|--|
| L'appareil n'est pas alimenté | Un fusible de votre panneau de distribution peut être grillé ou le disjoncteur déclenché. | Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur. |
| et | Surtension. | Débranchez la centre de breuvages attendez quelques secondes, et puis rebranchez la. |
| | La fiche n'est pas complètement insérée dans la prise murale. | Assurez-vous que la fiche à 3 branch es de la centre de breuvages est com plètement insérée dans la prise. |
| La température dans le cabinet est trop haute | Réglage du température | Vérifiez que la commande est réglée. à la bonne arrangement. |
| | Le porte n'est pas fermées correctement ou ouverte trop souvent | Assurez-vous que la porte est fermées et que le joint étanche est contre le coffret. Ouvrez la porte seulement quand nécessaire. |
| | Lumières Intérieures | Les lumières intérieures sont pour éclairage provisoire seulement Ils ne sont pas censés d'être laissées allumées pendant des périodes prolongées |
| | L'échappement est obstrué | Vérifiez qu'il n'y a rien qui bloque l'échappement sur le devant . |
| | Stocké une grande quantité de breuvages chaudes dans le cabinet | Limitez la quantité de breuvages chaudes qui sont stockées dans le cabinet en même temps Essayez d'introduire progressivement des charge chaudes si possible |
| L'eau de condensation sur le coffret et/ou les portes | Niveau de humidité élevé dans la maison | La formation de l'eau de condensation s'arrêtera quand le niveau.d'humidité retours à normale |
| | La porte n'est pas fermées correctement ou son ouverte trop souvent | Assurez-vous que la porte est fermée et que le joint étanche est contre le coffret. Ouvrez la porte seulement quand nécessaire. |

Si aucune des suggestions ci-dessus ne corrigent le problème, communiquez avec notre service d'assistance au 1-800-26 **Danby** (1-800-263-2629)

Silvouette garantie limitée

Cet appareil de qualité est garantie exempt de tout vice de matière première et de fabrication, s'il est utilisé dans les conditions normales recommandées par le fabricant.

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'appareil vendu par Danby ou par l'un des ses distributeurs agréés et elle ne peut être transférée.

CONDITIONS

Pièces en plastique (la porte de l'évaporateur, gardes de porte, couvercle et bacs sont couverts par une garantie sans extension de 30 jours de la date d'achat.

Première deux année

Pendant les première deux (2) année, toutes pièces électriques de ce produit s'avèrent défectueuses, y compris les unités ayant des systèmes obturés, seront réparées ou remplacées, selon le choix du garant, sans frais à l'acheteur INITIAL. Les autres pièces courantes (par ex., les ampoules) ne sont couvertes par aucune garantie.

De la troisième à la cinquième années

Pendant les prochaines trois (3) années, les pièces s'avèrent défectueuses (y compris le: compresseur, condensateur, évaporateur, sécheuse, et tous leurs boyaux) seront remplacés sans frais. L'acheteur est responsable envers tous les frais de main-d'oeuvre et de transport pendant cette période de trois (3) ans pour la réparation et le rechange sur tous les composants du système obturé. Toute unité de diagnositique inadéquate due à un vice du système obturé et qui exige une unité de rechange pendant ces trois (3) ans subira un taux de dépréciation convenable ou à un frais pour l'acheteur. Ceci inclut tous les frais de transport qui seront imposés contre l'acheteur.

Pour bénéficier du service sous garantie

Danby réserve le droit de limiter le rayon du "service au domicile" selon la proximité d'un dépot de service autorisé. Le client sera responsable pour le transport et tous les frais d'expédition de tout appareil exigeant le service en dehors des limites du "service au domicile" au dépot de service autorisé le plus proche. S'adresser au détaillant qui a vendu l'appareil, ou à la station technique agréée de service la plus proche, où les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Si les réparations sont effectuées par quiconque autre que la station de service agréée où à des fins commerciales, toutes les obligations de Danby en vertu de cette garantie seront nulles et non avenues.

Cette garantie indique en aucun temps la responsabilité de Danby de l'avarie ou dommage de la nourriture ou autre contenu, soit par les vices de l'appareil, ou soit par l'utilisation convenable ou inexacte.

EXCLUSIONS

En vertu de la présente, il n'existe aucune autre garantie, condition ou représentation, qu'elle soit exprimée ou tacite, de façon manifeste ou intentionnelle, par Danby Products Limitée (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U. d'A.) ou ses distributeurs agréés. De même, sont exclues toutes les autres garanties, conditions ou représentations, y compris les garanties, conditions ou représentations en vertu de toute loi régissant la vente de produits ou de toute autre législation ou règlement semblables.

En vertu de la présente, Danby Products Limitée (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U. d'A.) ne peut être tenue responsable en cas de blessures corporelles ou des dégâts matériels, y compris à l'appareil, quelle qu'en soit les causes. Danby ne peut pas être tenue responsable des dommages indirects dus au fonctionnement défectueux de l'appareil. En achetant l'appareil, l'acheteur accepte de mettre à couvert et de dégager Danby Products Limitée de toute responsabilité en cas de réclamation pour toute blessure corporelle ou tout dégât matériel causé par cet appareil.

CONDITIONS GÉNÉRALES

La garantie ou assurance ci-dessus ne s'applique pas si les dégâts ou réparations sont dus aux cas suivants:

- 1) Panne de courant:
- 2) Dommage subis pendant le transport ou le déplacement de l'appareil;
- 3) Alimentation électrique incorrecte (tension faible, câblage défectueux, fusibles incorrects);
- 4) Accident, modification, emploi abusif ou incorrect de l'appareil:
- 5) Utilisation dans un but commercial ou industriel;
- 6) Incendie, dommage causés par l'eau, vol, guerre, émeute, hostilités, cas de force majeure (ouragan, inondation, etc.);
- 7) Visites d'un technicien pour expliquer le fonctionnement de l'appareil au propriétaire.

Une preuve d'achat doit être présentée pour toute demande de réparation sous garantie. Prière de garder le reçu. Pour faire honorer la garantie, présenter ce document à la station technique agréée ou s'adresser à:

09/05

Danby Products Limitée
PO Box 1778, 5070 Whitelaw Road,
Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Téléphone, (510) 937, 0020, Téléphone, (510)

Téléphone: (519) 837-0920 Télécopieur: (519) 837-0449

Danby Products Inc. PO Box 669, 101 Bentley Court, Findlay, Ohio, U.S.A. 45839-0669

Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629



Model • Modèle DBC514BLS

For service, contact your nearest service depot or call:

1-800-26- **Danby**° (1-800-263-2629)

to recommend a depot in your area.

Pour obtenir de l'assistance, communiquez avec votre centre de service le plus rapproché ou composez le :

1-800-26- **Danby**° (1-800-263-2629)

pour localiser le dépositaire de votre région

Integrated Beverage Center

The model number can be found on the serial plate located on the back panel of the unit.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and/or the location of the service depot nearest you, call the TOLL FREE NUMBER.

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Product Type
- Model Number
- Part Description

Centre de Breuvages Intégré

Le numéro de modèle se trouve sur la plaque signalétique au dos de l'unité.

Vous pouvez vous procurer/commander toute pièce de rechange chez votre dépositaire le plus rapproché. Pour toute demande de service ou pour localiser le dépositaire/centre de service le plus rapproché, composez le NUMÉRO SANS FRAIS.

Pour toute demande de service ou commande de pièces, fournissez toujours l'information suivante :

- · Type de produit
- Numéro de modèle
- Description de la pièce requise

Danby Products Limited, Guelph, Ontario Canada N1H 6Z9 Danby Products Inc., Findlay, Ohio USA 45840